

BYGGINSTRUKTION Bygg en "Kärleksoffa"



En äkta svärmerisoffa. Den har plats för två personer, men bara om de sitter riktigt nära varann.

En rejäl utefåtölj för en person eller en romantisk soffa för två som vill sitta mycket nära varandra. Snickra svärmerisoffan och placera den med utsikt mot solnedgången, trädgårdsdammen eller trädgårdens vackraste perennrabatt.

Följ stegen för att lyckas:

STEG 1

Såga till bottenramens delar av regel 45x70 mm. Den främre regeln är 900 mm, den bakre 810 mm och sidoreglarna är 460 mm. Limmas och skruva ihop delarna med rostskyddad skruv 5x100 mm. Förstärk hörnen med vinkelbeslag och rostfri ankarskruv 4,5x40 mm. Såga till en 415 mm lång mittregel av regel 45x45 mm. Limma och skruva fast den med vinkelbeslag och rostfri ankarskruv 4,5x40 mm.

STEG 2

Såga till 4 st 830 mm långa ben av regel 45x70 mm. Limma och skruva fast benen vid bottenramen med 2 st rostskyddad skruv 5x100 mm i varje ben. Bakbenen ska sticka ut 21 mm bakom bottenramen. De främre benen placeras kant i kant med bottenramen.

STEG 3

Såga till en 900 mm lång bakersta sittbräda F2 av planhyvlat virke 21x43 mm. Placera den med framkanten i linje med bakbenen och skruva fast den med en 3 st trallskruv 4,2x42 mm.

STEG 4

Såga till 5 st 900 mm långa sittbrädor F1 av planhyvlat virke 21x70 mm. Placera den främsta sittbrädan kant i kant med bottenramen och de främre benen. Limma och skruva med fast den med 2 st trallskruv 4,2x42 mm i varje ände och en skruv i mittenstödet. Fördela de resterande sittbrädorna jämnt. Limma och skruva fast dem.

STEG 5

Såga till 2 st 500 mm långa bitar J av regel 45x45 mm till armstöden. Markera och såga 24 mm djupa urtag i var ände av armstödens regler. Limma och skruva fast de båda J med 1 st trallskruv 4,2x42 mm i varje ände.

STEG 6

Såga till en 960 mm lång list till ryggstödet K. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast listen K centrerad högst upp mot bakbenen. Förborra uppifrån 3 st hål med 5 mm borr genom rygglisten K.

STEG 7

Kapa till en 990 mm lång ryggbräda av regel 45x170 mm. Formsåga ryggbrädan med sticksåg så att den blir 30 mm i ändarna och 170 mm på mitten. Limma och skruva med 3 st rostskyddade skruv 5x100 mm fast ryggbrädan mot listen K och bakbenen E.

STEG 8

Såga till 9 st 427 mm långa ryggspjälor L av planhyvlat virke 21x69 mm. Limma och skruva med rostskyddad skruv 3,5x30 mm fast dem jämnt fördelade mot rygglisten K och botten.

STEG 9

Såga till 8 st 427 mm långa gavelspjälor M av planhyvlat virke 21x69 mm. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast dem jämnt fördelade 4 st på varje sida.

STEG 10

Såga till 2 st 388 mm långa täcklister G av planhyvlat virke 21x43 mm till gavlarna. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast listen under gavlarnas spjälor.

STEG 11

Såga till en 900 mm lång täcklist H av planhyvlat virke 21x43 mm till baksidan. Limma och skruva med 3 st trallskruv 4,2x42 mm fast listen under ryggstödet spjälor.

STEG 12

Såga till 2 st 590 mm långa armstöd av planhyvlat virke 21x95 mm. Markera i bakkant för urtag för ryggstödet O och såga. Rita rundningar i framkant och bakkant och såga med sticksåg. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast armstöden.

STEG 13

Grundolja, grundmåla och stryk två lager färg på möbeln. Fönsterfärg ger en hårdare yta.




De fina detaljerna är det som får grannarna att imponeras av ditt hemmasnickrande.



RITNING så här ser konstruktionen ut

Jämför namnen på delarna i bygget (A-O) med byggbeskrivningen (inledande sidor) och inköpslistan (se nästa sida)

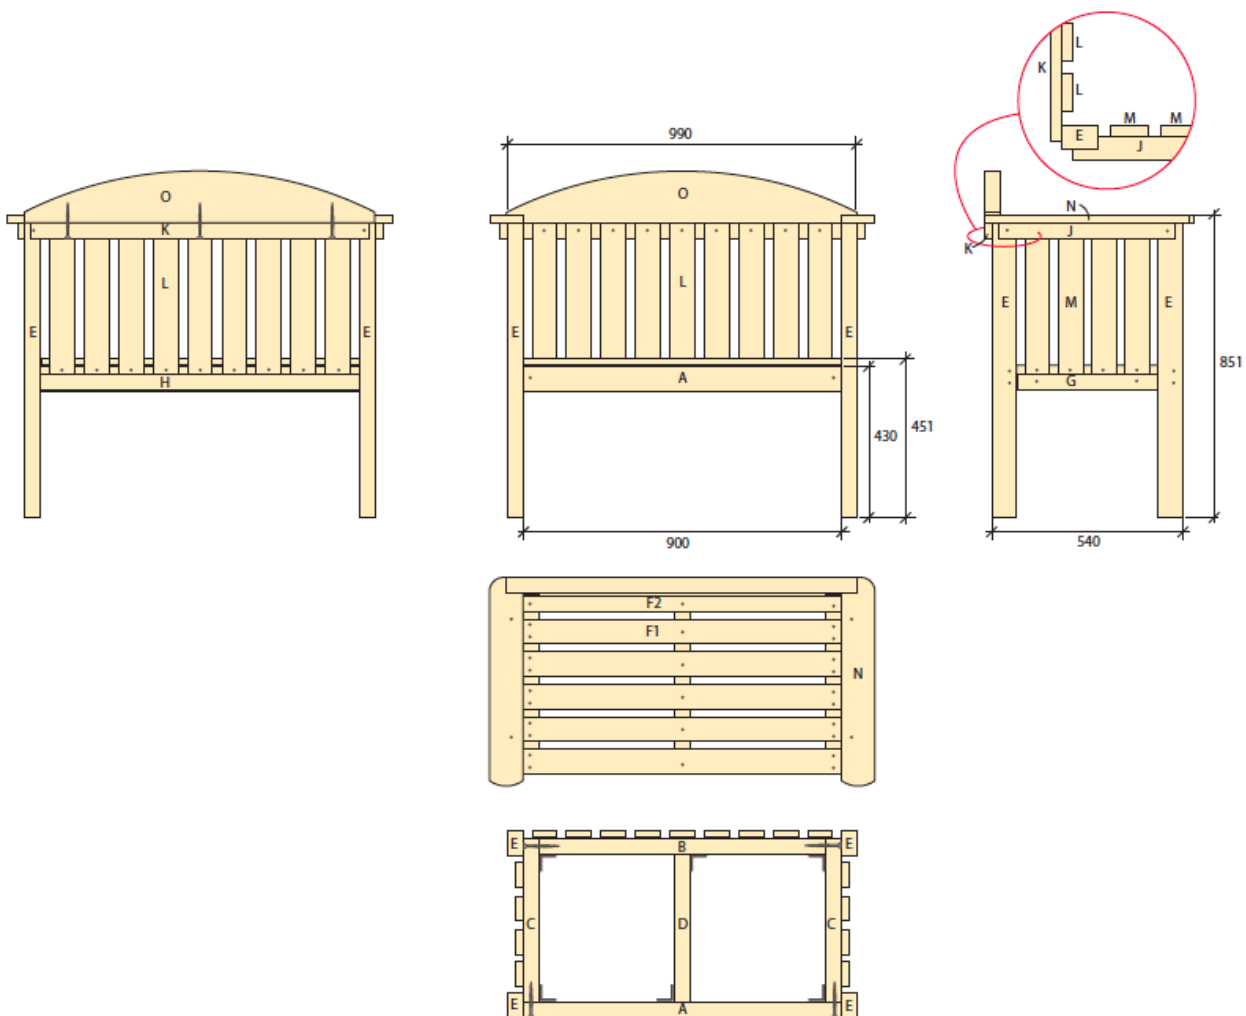

Psst! Inköpslista på nästa sida

INKÖPSLISTA *Det här behöver du till bygget*

*Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill.
Beräkna för att få ut de hela längder som behövs.*

Regel 45x70 mm (totalt 7 m)

- 1 st 900 mm (A)
- 1 st 810 mm (B)
- 2 st 460 mm (C)
- 4 st 830 mm (E)

Planhyvlat 21x69 mm (totalt 13 m)

- 5 st 900 mm (F1)
- 9 st 427 mm (L)
- 8 st 427 (M)

Planhyvlat 21x43 mm (totalt 4 m)

- 1 st 900 mm (F2)
- 2 st 388 mm (G)
- 1 st 900 mm (H)
- 1 st 960 mm (K)

Regel 45x45 (totalt 1,6 m)

- 1 st 415 mm (D)
- 2 st 500 mm (J)

Planhyvlat 21x95 mm (totalt 1,3 m)

- 2 st 590 mm (N)

Regel 45x170 mm (totalt 1,1 m)

- 1 st 990 mm (O)

Trälím för utomhusbruk

Skruv

- 15 st rostskyddad skruv 5x100 mm
- 50 st trällskruv 4,2x42 mm
- 18 st rostskyddad skruv 3,5x30 mm
- 36 st ankarskruv 4,5x40 mm

Vinkelbeslag

- 6 st 50x50x2,5x35 mm

Övrigt

- Sandpapper
- Skruvdragare
- Såg (en kapsåg ger raka snitt)
- Sticksåg (för att kunna formsåga)
- Kvistlack
- Grundfärg
- Målarfärg
- Penslar

Lycka till med bygget! / vännerna på Byggmax

DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.SE