



Fasta partier monteras i en rätvinklig öppning med samma mått som partiets mått. Kontrollmät diagonalt i öppningen.

Kontrollera luckorna så de inte blivit skeva under transporten. Justera genom att knacka ned luckans hörn lite. Använd mellanlägg av t. ex. trä för att skydda lacken.

Aluminiumprofiler

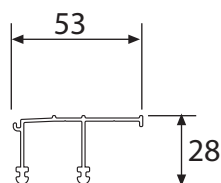


Takprofil

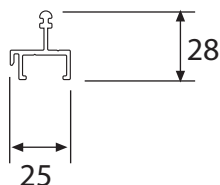

Golvprofil

Tillbehör



För infästning av profiler.
Skruv 32 mm. och 16 mm.



Kronlist 2 x 9 och 4 x 9 mm.
Används som tätning.

Montering profiler

- Förborra Golv- och Takprofiler med 4 mm. borrh i markerade spår.
- Först 100 mm. in från varje ända och sedan max. c/c 500 mm.
- Minst 3 st. skruv vid 1 lucka.




- Vänd profilen som på bilden.
- Sätt takprofilen så att den yttre toppen hamnar 10 mm. innanför pelarens ytter-sida.
- Skruva fast med skruv 32x3,5 mm.
- Placera golvprofilen så att rälistoppen hamnar 10 mm. innanför pelarens ytter-sida. D.v.s. lodrätt under takrälsen.
- Skruva fast med skruv 32x3,5 mm.



Montering 1-delat parti

Fast parti monteras alltid utifrån så att luckans vingar, hamnar på utsidan av pelarna.

- Lyft i luckan snett uppåt i takprofilen.
- Vinkla sen in den över golvprofilen och och släpp ned.
- Borra med 3,5 mm. borrh i mitten av vingen. Borra i under- och överkant samt mitt på luckan.
- Dra fast luckan med skruv 32x3,5 mm.

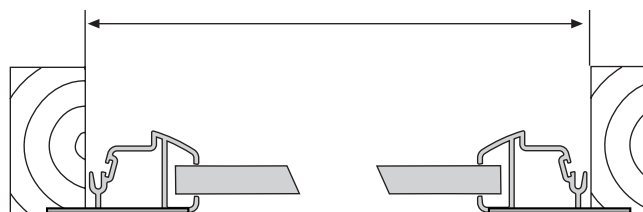

Montering Hörnparti

Fast hörn monteras annorlunda.
Luckans "vinge" hamnar mot pelarens insida.


- För in snedkapade golv- och takprofiler mot 4-kantiga pelare. Fäst provisoriskt .
- Lyft in luckan, justera vid behov.
- Ta sedan bort luckan och dra fast golv- och takprofilerna.
- Lyft in luckan igen
- Borra med 3,5 mm. borrh i mitten av vingen. Borra i under- och överkant samt mitt på luckan.
- Dra fast luckan med skruv 32x3,5 mm.

Fast hörn



Montering flerdelat parti

- Vid flerdelat parti monteras k-list 2x8 mm. på vingens baksida på de ställen där enheter kopplas ihop. En list per koppling.
- Se till att det inte finns metallspån som hindrar att profilerna kan skjutas ihop helt.
- Sätt fast k-list 4x9 mm. på golv- och takprofilen där enheternas stående sidor möts.

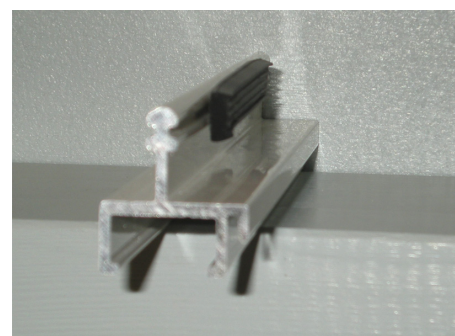

Det fasta partiet monteras alltid utifrån så att profilens "vingar" hamnar på utsidan av pelarna. Vid flerdelade partier placeras luckan med ytterprofilernas "vingar" åt samma håll (alltid 1 st per parti) alltid till vänster sett utifrån. Denna symmetriska lucka monteras alltid sist.

Placera in luckorna genom att :

- lyfta dem snett uppåt i takprofilen,
- vrida in dem i lodrätt läge och sedan,
- släppa ned luckan i sitt rätta läge i golvprofilen. Nästa enhet lyfts in så att profilerna i sidan hakar i varandra.
- Borra med 3,5 mm. borr i under- och överkant samt på mitten av luckorna.
- Dra sedan fast med skruv 16 x 4,2 mm. för att dra ihop luckorna mot varandra. Borra i mitten av vingen.



Montering Formatskuret

Vid montaget är det viktigt att sätta fästpunkter i partiets undersida så att nedersidan blir rak. Speciellt vid längre partier kan undersidans profil böja ned på mitten av partiet vid leverans.

Partiets samtliga sidor har samma "vinge"-profil. Fäst med skruv genom "vingen" in i bakomliggande stomme. Lägg eventuellt en tunn silikonsträng mellan profil och stomme. Dreva från insidan, samt fäst förslagsvis en kvartslist runt om.

Skötsel

Använd handdiskmedel utspätt i ljummet vatten för att rengöra aluminiumdelar, (1 gång per år). Undvik att t.ex. fönsterskrapans metalldelar repar eller kantstöter aluminiumprofilen. Detta för att undvika utfällningar.

OBS! Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av partiet.