BYGGINSTRUKTION *Bygg en dynlåda*

Bygg en snygg förvaring till utemöblernas stolsdynor!

Bygg en sittbänk som gömmer en dynbox av plast under locket. Lådans stora fack är 46x116 cm och 55 cm högt och tillräckligt stort för de flesta dynboxar. Tänk på att vissa dynboxar kan behöva lite extra utrymme bakom för att det ska gå att öppna locket.

BYGG max

Följ stegen för att lyckas:

STEG 1

Såga till delar till två ramar av regel 45x70 mm. Två reglar 2300 mm till framsidan A, fyra kortsidor 715 mm långa B och två reglar 2210 mm långa till baksidan C. Skruva ihop reglarna till två ramar med rostfri trallskruv 4,8x75 mm.

STEG 2

Såga till 52 st 555 millimeter långa bitar av baspanel 21x120 mm D. Markera en linje 22 millimeter från överkant längs hela insidan av den övre ramen.

Ställ ramarna på sidan med 460 millimeters mellanrum och skruva fast panelbrädorna med rostfri trallskruv 4,2x41 mm längs linjen från ramarnas insida.

På den nedre ramen kommer sponten hamna cirka 28 mm från ramens underkant för att skydda ändträet att komma i direkt kontakt med marken.
Klyv vid behov den sista brädan på varje sida.

STEG 3

Såga till 8 st 460 mm långa bitar av hyvlad list 21x69 mm E.
Såga till 4 stycken 460 mm långa bitar av hyvlad list 21x43 mm F.

Res lådan och skruva med rostfri trallskruv 4,2x41 mm fast de smalare listerna F som ”knutbrädor” på kortsidorna i lådans ytterhörn.

Skruva fast de bredare listerna E likadant
på långsidornas ytterhörn. Skruva därefter två lister E på varje långsida så att tre lika stora
fält bildas.

STEG 4

Såga till två st 626 mm långa tvärslåar G av regel 45x70 mm. Skruva med trallskruv 4,2x41 mm fast tvärslåarna med vinkelbeslag 50x50 mm nedtill och upptill inuti lådan så att ett stort och ett litet fack bildas.

BYGG max®

STEG 5

Tillverka de två locken av planhyvlat virke 21x118 mm. Såga till 6 bitar 793 mm långa K1 till det mindre locket och 6 stycken bitar 1522 mm långa K2 till det större locket.

Såga till 5 st 665 mm långa tvärslåar H till locken av planhyvlat virke 21x43 mm. Lägg tvärslåarna på sina platser i kanten på lådan. Mät och markera tvärslåarnas lägen på lockens brädor. Locken ska sticka ut cirka 10 mm framtill och på kortsidorna av lådan, men ligga jäms med kanten baktill.

Tvärslåarna limmas på undersidan av lockens brädor med trälim för utebruk och skruvas från undersidan med rostskyddad skruv 3,5x35 mm.

STEG 6

Såga till 2 st 650 mm långa passbitar J1 och 4 st 666 mm långa passbitar J2 av planhyvlat virke 21x43 mm. Limma och skruva fast passbitarna mellan tvärslåarna.

Montera locken med 38 millimeters förzinkade kantgångjärn från baksidan. Tre gångjärn på det stora locket och två på det lilla locket.

STEG 7

Lådan är färdig och kan målas med utegrundfärg och fasadfärg. Locken bör målas med fönsterfärg som ger en hårdare och tåligare yta. Ett bra tips är att grundmåla alla delar innan de monteras ihop. Placera remsor av syllpapp under lådans bottenram när den placeras på trädgårdsplattor eller trädäck för att skydda mot fukt.

BYGG max®

RITNING så här ser konstruktionen ut

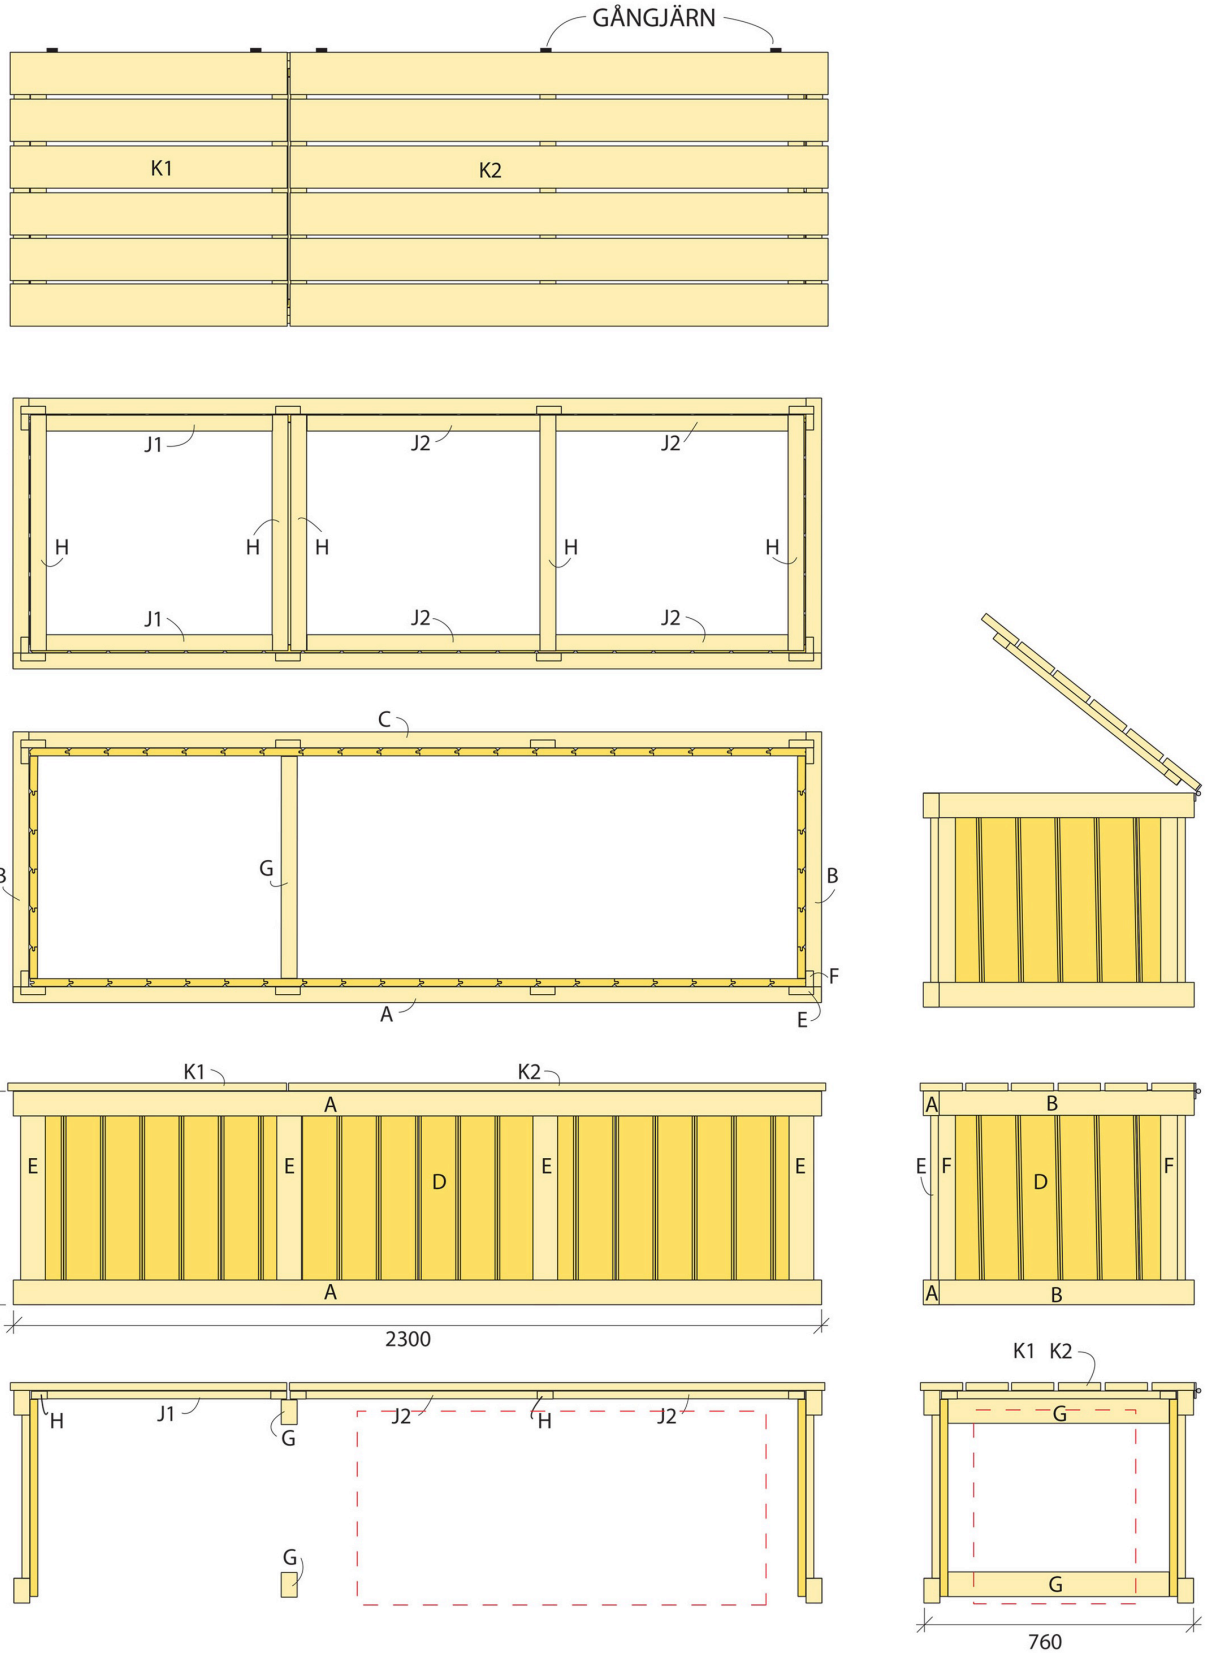

INKÖPSLISTA *Det här behöver du till bygget*

Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. Beräkna för att få ut de hela längder som behövs.

Regel 45x70 (totalt 15 m)
- 2 x 2300 mm (A)
- 4 x 715 mm (B)
- 2 x 2210 mm (C)
- 2x 626 mm (G)

Baspanel 21x120 (totalt 32 m)
- 52 x 555 mm (D)

Planhyvlat Virke 21x69 (totalt 5m)
- 8 x 460 mm (E)

Planhyvlat Virke 21x43 (totalt 11 m)
- 4 x 460 mm (F)
- 5 x 665 mm (H)
- 2 x 650 mm (J1)
- 4 x 666 mm (J2)

Planhyvlat Virke 21x118 (totalt 16m)
- 6 x 793 mm (k1)
- 6 x 1522 mm (k1)

Skruv
- Rostfri trallskruv 4,8 x 75 mm
- Rostfri trallskruv 4,2x41 mm
- Rostskyddad skruv 3,5x35 mm

Vinkelbeslag 50x50, 4 st

Trälim för utomhusbruk
Förzinkade kantgångjärn 38 mm, 5 st
Syllpapp